

Termékismertető:

Az SS302RF sorozatú digitális termosztát a világ legfejlettebb chipjét használja. A termosztát nagy pontosságú belső NTC érzékelője érzékeli és összehasonlítja a hőmérsékletet. A fűtőberendezés automatikusan be- és kikapcsol a kívánt beltéri hőmérséklet fenntartása érdekében. Az opcionális foglalt/szabad funkció energiát takarít meg.

Az SS302 vezeték nélküli vezérléssel, nagyméretű LCD kijelzővel rendelkezik, és megjeleníti a működési mód (hűtés/fűtés), a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet állapotát stb.

A billentyűzet a következőket tartalmazza: be-/kikapcsolás, beállítás, programozható (PRG) és két beállító gomb (-&+).

1, Key Features

Fűtőtermosztát

2 db AAA elemmel működik


Vonzó modern stílus

Felületre szerelhető

CE és ROHS minősítéssel rendelkezik

2, Technikai adatok

Tápegység - 2*AAA elem	háttérvilágítás - fehér
Vevő relé - Max 10A	Érzékelő - NTC 10K
Alap tartomány - 5~35°C	Pontosság - $\pm 0.5^\circ\text{C}$
Környezeti hőmérséklet- 0~50°C	Védettségi osztály - IP30
Relatív páratartalom - 85%	ABS+PC tűzálló műanyag

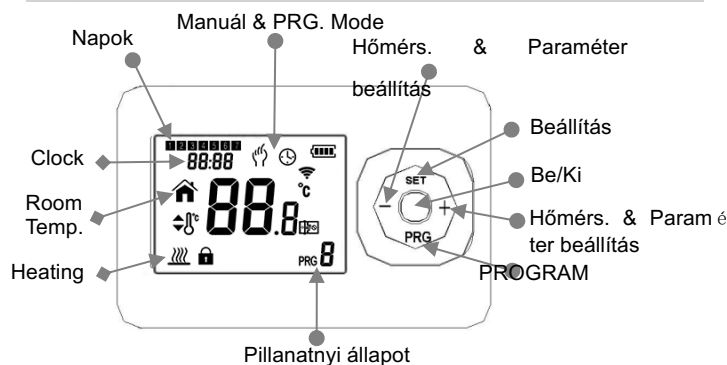3, Kijelző és Gombok

Gombok funkciója:

be/ki gomb: Nyomja meg ezt a gombot a be-/kikapcsoláshoz.

Beállítás gomb: Óra és hőmérséklet beállítása

+ gomb: Hőmérséklet és paraméterek beállításának növelése

- gomb: a hőmérséklet és a paraméterek beállításának csökkentése

PRG gomb: módváltás és programozható beállítás

Operating Instructions:**4, Clock & Temperature Setting**

Press and hold SET button for 5s, set the clock (Min-Hour-Weekday) by pressing + and - button, each press of SET button will go to next item setting.

Menu	Description
01	Clock setting- Minute
02	Clock setting- Hour
03	Weekday setting

5, Advanced setting

Turn off the sender, press and hold "SET" button for 5 seconds for coming into the advance setting mode, the screen will display all the related No. & dates, then press "+" or "-" button to set the dates, then press "PRG" to come to the next setting, All of the parameters will be kept in record after press power button after finish setting.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Hőmérséklet kalibráció	0°C	-8 °C~8°C
02	Switch differential setting	1°C	0.5~5 °C
03	Padló hőmérséklet-korlátozás (Csak elektromos fűtésű változatnál)	35°C	25~99 °C
04	Fagymentesítési funkció	--	Beállítási tartomány: 3~10 °C ---: Fagysgátló funkció ki van kapcsolva
05	Nyitott ablak funkció (OWD funkció)	00	00: funkció kikapcsolva 01: funkció bekapcsolva
06	OWD, nyitott ablak funkció időtartama	05	2-30 min
07	OWD nyitott ablak funkció hőmérséklet esése)	02	2-4 °C
08	OWD nyitott ablak funkció (vissza az előző működési állapotba)	30	10-60 min
09	Szoba szám kiválasztás	01	01~08
10	Párosítás kód	véletlen kód	

6, Padló hőmérséklet határ

(csak padlóérzékelős modellekhez)

Amikor a padló hőmérséklete eléri a beállított értéket, a termosztát kényszerítetten leállítja a fűtést, és a vevőegység „Fűtés bekapcsolva” piros jelzőfénye villogni kezd, emlékeztetve a felhasználót, hogy a padlóhőmérséklet-korlátozó funkció aktív van. Amikor a padló hőmérséklete alacsonyabb a beállított értéknél, és a „Fűtés bekapcsolva (LED 1)” piros jelzőfény villogása megszűnik, a termosztát visszatér normál állapotába.

7, Fagymentesítési funkció

A fagyvédelmi funkció kikapcsolásához nyomja meg a „-” gombot a „--” állásba, a fagyvédelmi funkció bekapcsolásához és a beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a „+”

gombot. Amikor a szobahőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a termosztát kényszerítetten bekapcsolja a fűtést. Amikor a szobahőmérséklet 2 °C-kal magasabb ennél a hőmérsékletnél, a termosztát automatikusan kikapcsolja a fűtést.

8, Ablak nyitva felejtési mód (OWD function)

Ha a paraméterbeállításokban engedélyezve van a Nyitott ablak üzemmód, a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor a szobahőmérséklet hirtelen csökkenését érzékeli (alapértelmezés szerint 2°C 5 perc alatt). Ez általában akkor fordul elő, ha egy ablakot vagy ajtót kinyitnak a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül.

A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolt időszak alatt.

9, Padló-Hőmérséklet érzékelő hiba

(csak padlóérezékelős modellekhez)

Amikor a termosztát hibás padlóhőmérséklet-korlátozó érzékelőt észlel, a fűtés kényszerítetten leáll, és a „bekapcsolva” piros jelzőfény felváltva villog, emlékeztetve a felhasználót az érzékelő ellenőrzésére. A hiba elhárítása után a termosztát visszatér normál állapotába.

10, Gyerekzár

A billentyűzár funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg 5 másodpercig a BE/KI gombot. A billentyűzár a következőt mutatja „”.

11, Módválasztás

A „PRG” gomb megnyomásával választhatja ki a kézi (MAN) és a programozható (PRG) módot.

Kézi mód: Kézi módban a készülék manuális be- és kikapcsolásához.

Programozható mód: A készülék automatikusan, a beállított idő és hőmérséklet szerint működtethető. A programozható mód 4 periódusidővel és 4 kapcsolódó hőmérséklettel rendelkezik. A funkciók az alábbiak:

12, Heti program beállítása

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a PRG gombot egy ideig a programbeállítások eléréséhez.

2) Állítsa be az ütemtervet (hét napja-időszak-kezdési idő-hőmérséklet) a + és - gombok megnyomásával. A PRG gomb minden egyes megnyomásával a következő beállítási elemre léphet.

Példa:

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
Hétköznap	Hétköznap (Hétfő - Péntek) (1 2 3 4 5 képernyőn jelenik meg)			
Idő	06: 30	08: 00	18: 00	22: 30
Hőmérséklet	21°C	18°C	21°C	16°C
Hétféje 2	Hétféje (Szombat) (6 képernyőn jelenik meg)			
Idő	08: 00	10: 00	18: 00	23: 00
Hőmérséklet	21°C	21°C	21°C	16°C
Hétféje 3	Hétféje (Vasárnap) (7 képernyőn jelenik meg)			
Idő	09: 00	12: 00	19: 00	23: 45
Hőmérséklet	23°C	21°C	16°C	21°C


13, Code Pairing

1) A vevőegység használati útmutatójában leírtak szerint tartsa a vevőegységet párosításra váró állapotban.


Kapcsolja ki az adóegységet, és tartsa lenyomva a „SET” gombot, amíg a képernyő kigyullad, majd nyomja meg ismét a „PRG” gombot NYOLC (8) alkalommal. Ezután nyomja meg a „SET” gombot, és várjon.

Várjon egy ideig, amíg a vevőegység jelzi, hogy a párosítás sikeres. A kód párosítás megtörtént.

14, Telepítés

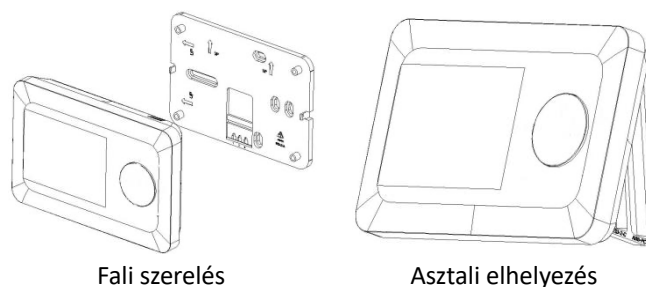

15, Méretek

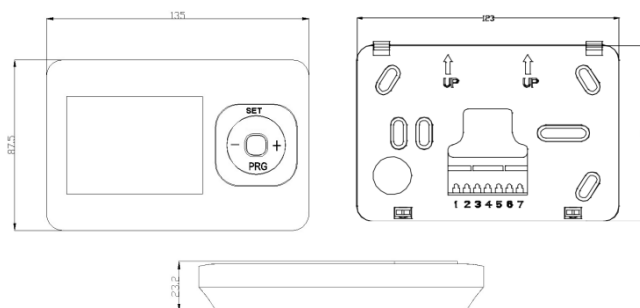

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.