


Smart WiFi Radiator Thermostat

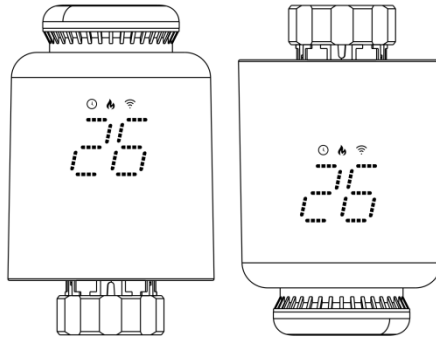

Áttekintés

Az intelligens WiFi radiátor termosztát az alacsony energiafogyasztású tuya WiFi modulon alapul. Úgy tervezték, hogy helyettesítse a hagyományos kézi szelepvezérlőt a radiátoron. A Tuya felhőtechnológia lehetővé teszi az alkalmazásvezérléssel, hangvezérléssel, 6 időszak/nap heti programozással, gyerekzárral, családi megosztással stb. A TRV-hez csatolva szelepbeépítési tartozékokat kínálunk, amelyek kompatibilisek a piacon lévő radiátorszelepek több mint 90%-ával.


Elektromos adatok

1. Tápellátás: 4db AA 1.5V alkaline elem (LR6)
2. Hőmérséklet érzékelő : NTC
3. Hőmérséklet pontossága : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
4. Megjelenítési tartomány : $0\sim 60^{\circ}\text{C}$
5. Hőmérséklet beállítása : $5\sim 35^{\circ}\text{C}$
6. Alkalmazható hőmérséklet: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Kijelző



Méretetek

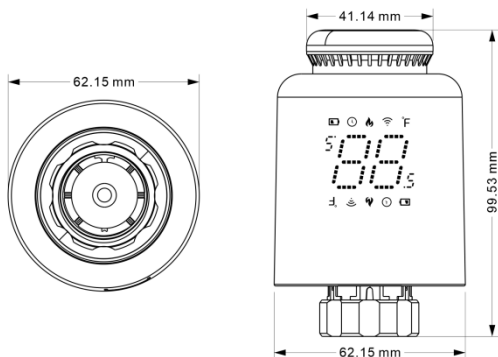


Használati utasítás

Ki és bekapcsolás	Kérjük, forgassa el a gombot addig, amíg a képernyőn az „OF” felirat meg nem jelenik, amikor kikapcsolja a termosztátot. Csak a gombot kell elforgatnia a kívánt hőmérséklet beállításához, amikor elindítja a termosztátot.
Ablak funkció	Amikor kinyitják az ablakot, és a szobahőmérséklet 15 percen belül több mint 2°C-kal csökken, a főképernyőn az „OP” felirat látható. és 30 perc után automatikusan vagy manuálisan is elengedhető.
Vízkömentesítési funkció	Ha a hűtőbordát nem nyitják ki teljesen két héten belül, vagy hosszabb ideig használják, a szelep eltömődik az iszaposodás miatt, és a hűtőborda nem használható. A hűtőborda normál használatának biztosítása érdekében a vezérlő hetente automatikusan teljesen kinyitja a szelepet. Egyszer 50 másodpercig fog működni, és a képernyőn megjelenik az „Ad” felirat, és visszatér a normál működési állapotba.
Gyermekzár funkció	Annak elkerülése érdekében, hogy a gyerekek tévedésből módosítsák a vezérlő beállításait, nyomja meg hosszan a gombot, hogy bekapcsolt állapotban aktiválja a gyermekzár funkciót, és a képernyőn megjelenik az „LC” felirat. Ha fel kell oldania, ismételje meg a műveletet.
Ideiglenes mód	Ha a TRV automatikus módban van, és ha manuálisan szeretné módosítani a hőmérsékletet, forgassa el a gombot a beállítani kívánt aktuális hőmérséklet beállításához, ez a hőmérséklet a következő programozott időtartam kezdetéig tart.
Fagymentesítő funkció	OFF állapotban („OF” kijelző) a mobil APP azt mutatja, hogy a fagyásgátló funkció be van kapcsolva. Ha a szobahőmérséklet 5 Celsius-foknál alacsonyabb, a szelep nyit, ha a hőmérséklet 7 Celsius fokra emelkedik, a szelep zár.
Elem lemerülésére figyelmeztető funkció	Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, a „riasztási szimbólum” jelenik meg, emlékeztetve a felhasználót az elem cseréjére.

Alkatrészek kiválasztása és beszerelése






Ellenőrizze a méretet a szelep testen

tartozékok telepítése

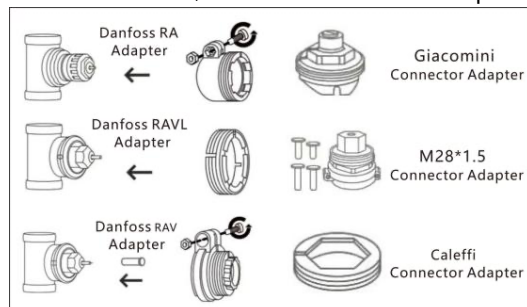


Vezérlő telepítése

1. Nyomja meg a gombot, és húzza felfelé burkolat eltávolításához	2. Helyezze be a 4db AA elemet
---	--------------------------------

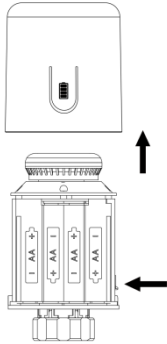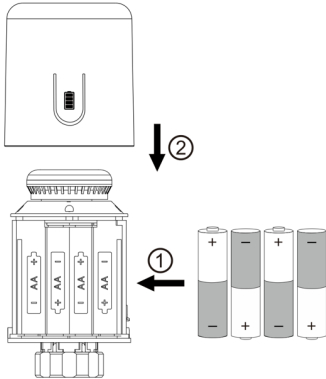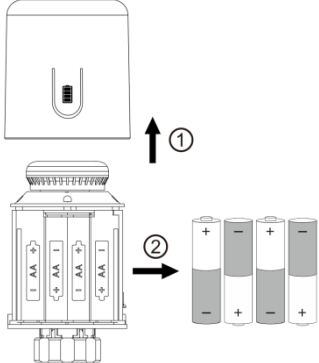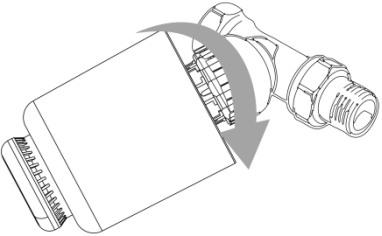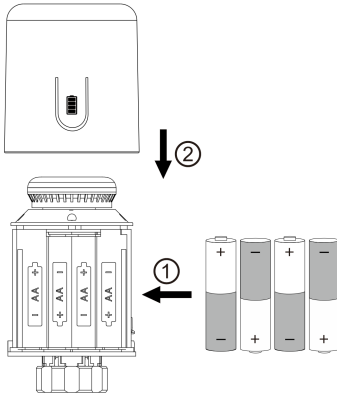
	
3. Az akkumulátor behelyezése után a képernyőn megjelenik a „be” felirat és villog, a belső tolórúd visszahúzódik. Amikor a „be” jelzés abbahagyja a villogást, a tolórúd visszahúzódik az aljára, és a TRV készen áll a radiátorra való felszerelésre. 	4. Távolítsa el a védőburkolatot és vegye ki az elemeket, hogy elkerülje a helytelen működést a beszerelés során. 
5. Forgassa el és húzza meg a vezérlő részgyűrűjét és az automatikus termosztatikus szelep beszerelési menetes interfészét a hűtőbordán.  Ha a szelep interfésze nem egyezik a vezérlővel, először telepítse a tartozékokat.	6. Tegye be ismét a 4db AA elemet 

7. Amikor az „in” abbahagyja a villogást, forgassa el a gombot, a TRV önellenőrzési módba lép, a TRV megjeleníti az „Ad”	8. Miután a TRV önellenőrzés befejeződött, a képernyőn megjelenik a szobahőmérséklet, jelezve, hogy be van szerelve, és megfelelően
---	--

feliratot, és a belső tolórúd alkalmazkodik a szelep nyitásához és zárásához.

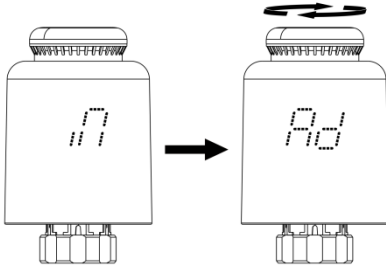


működik.

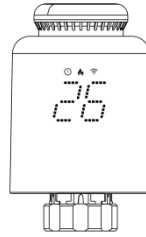

RF kapcsolat (Termosztát fej és RF modul között)

Párosítás:

1,A vevőhöz:

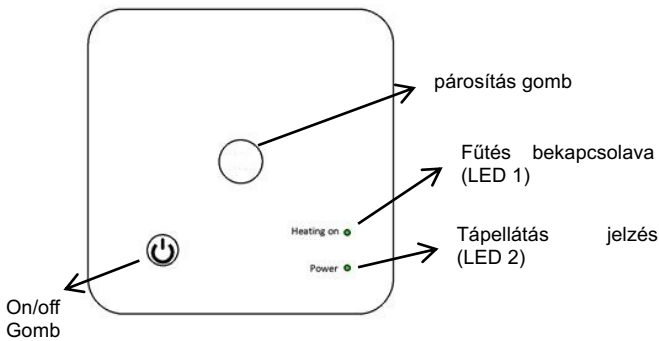

- 1) Kapcsolja ki a vevőt, és tartsa lenyomva a kód párosítás gombot a vevőn, amíg az 1. LED zölden nem kezd villogni.
- 2) Forgassa el a gombot, amíg a TRV meg nem jeleníti a „--” jelzést, majd nyomja meg hosszan a TRV felső fedelét.
- 3) Várjon egy kicsit, az 1. LED abbahagyja a villogást, és a „--” a TRV-n eltűnik. Ez azt jelenti, hogy a kód párosítás megtörtént.

WiFi kapcsolat

A WIFI termosztát első használata előtt konfigurálnia kell a WIFI jelet és a beállításokat okostelefonján vagy táblagépen keresztül. Ez lehetővé teszi a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között.

1. lépés: Töltse le az alkalmazást

IOS-eszközök esetén keresse meg a Smart Life/Tuya Smart kifejezést az Apple Store-ban, és töltse le.



Fig 1-1 Smart Life App



Fig 1-1 Tuya Smart App

Android-eszközök esetén megkeresheti a Smart Life/Tuya Smart app-ot a Google Playen és letöltheti.

2. lépés Regisztráljon és jelentkezzen be fiókjába

Nyissa meg a Smart Life/Tuya Smart eszközt, és megjelenik egy bejelentkezési és regisztrációs oldal. Nyomja meg a Regisztráció gombot, és adja meg telefonszámát. vagy e-mailben (2-2. ábra), akkor kaphat egy ellenőrző kódot. Adja meg jelszavát, és erősítse meg a regisztráció befejezéséhez. Ha rendelkezik fiókkal, kérjük, jelentkezzen be (2-3. ábra).

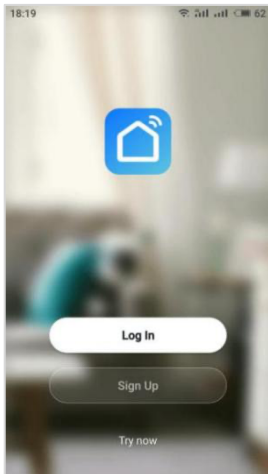


Fig 2-1

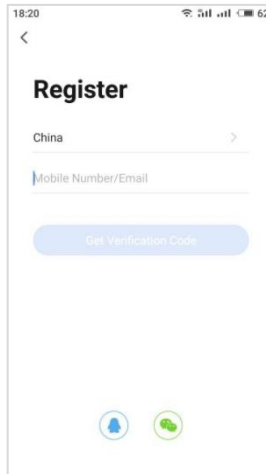


Fig 2-2

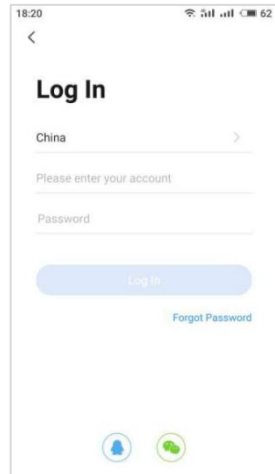


Fig 2-3

3. lépés Csatlakoztassa a Wi-Fi jelet

A termosztáton

Forgassa el a TRV felső gombját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a képernyőn megjelenik a „--”, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a wifi ikon villogni nem kezd. 

1. Ezután lépjen vissza az alkalmazás kezdőlapjára

2. Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját.

3. Nyomja meg a + gombot az oldal jobb felső sarkában (3-1. ábra) az eszköz hozzáadásához.

4. A termosztát ikon megjelenik a felső keresősávban. Érintse meg az ikont a wifi kapcsolat

eléréséhez.

5. Válassza ki a hálózatot, majd térjen vissza az alkalmazáshoz, írja be a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, és erősítse meg, hogy az alkalmazás automatikusan csatlakozik (3-3. ábra). Ez általában 5-90 másodpercet is igénybe vehet (3-4. ábra).

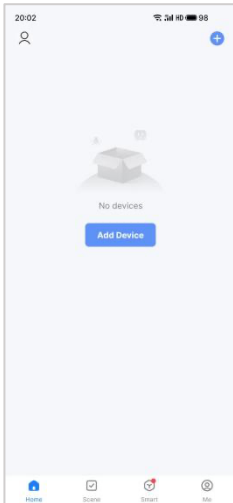


Fig 3-1

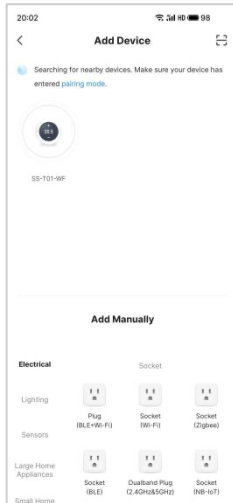


Fig 3-2

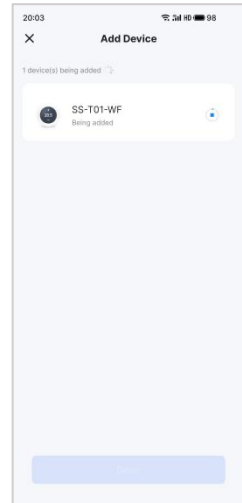


Fig 3-3

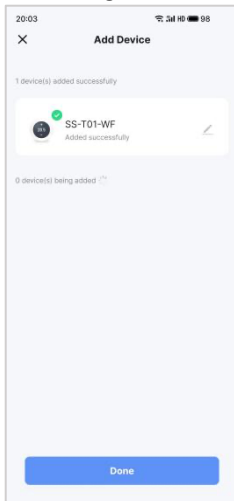


Fig 3-4

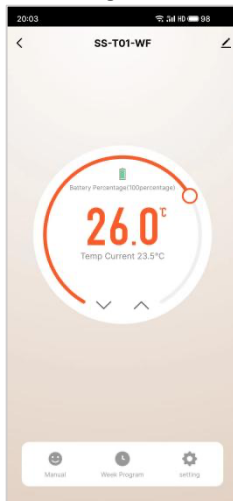


Fig 3-5

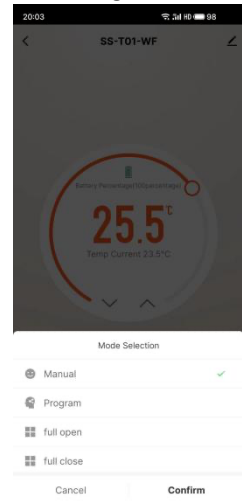


Fig 3-6

Ha szobája sikeresen létrejött, megjelenik a kezdőképernyőn, a gombok funkciója a következő:



Üzem mód gombot, nyomja meg a termosztát „Kézi üzemmód” és „Programozási mód” közötti váltásához.



Heti program beállító gombot, nyomja meg a heti programozás beállításához.



Speciális beállítások gomb, nyomja meg a speciális beállítások megadásához.

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.