


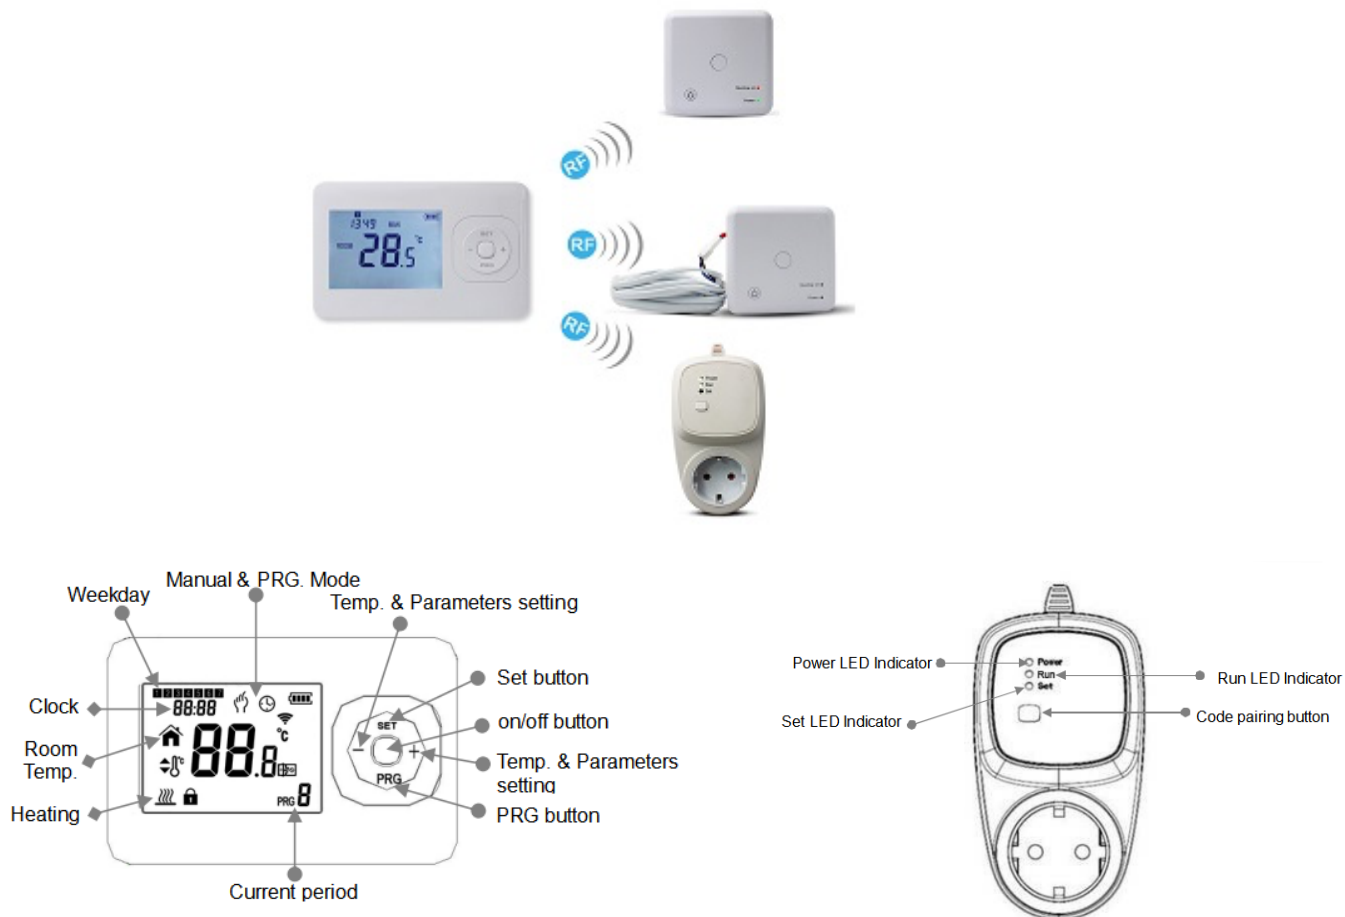

RF kód párosítás

- 1) Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a kód párosítás (code pairing button) gombot 5 másodpercig, mire a „Set” jelzőfény villogni kezd. A vevőegység párosítási állapotba kerül, és várja a párosítást az adóval.
- 2) Kapcsolja ki a vevőegységet, majd nyomja meg hosszan a vevőegységen található kód párosítás gombot, amíg az 1. LED zölden nem kezd el gyorsan villogni.
- 3) Kapcsolja ki a termosztátot, és tartsa lenyomva a „SET” gombot, amíg a képernyő kigyullad, majd nyomja meg ismét a „PRG” gombot NYOLC (8) alkalommal. Ezután nyomja meg a „SET” gombot, és várjon.
- 4) A „Set” jelzőfény villogása megszűnik, ha az RF kód párosítás sikeres.

Gyártó: Solar Condens Kft
 Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.
 Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.
 E-mail: info@hc-control.hu
 Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.

