

Termék ismertető:

Az SS301 sorozatú hőmérséklet-szabályozó a belső, nagy pontosságú érzékelőn keresztül érzékeli a hőmérsékletet. Érzékeli és összehasonlítja a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet üzemmódját és paramétereit, majd automatikusan elindítja és leállítja a fűtőberendezést a beltéri hőmérséklet állandó szinten tartása érdekében.

1, Főbb funkciók

A panel és a vevőegység rádiófrekvenciás kapcsolattal csatlakozik.

A hőmérséklet beállításához forgassa el a gombot.

2 db AAA elem.

Vonzó modern stílus.

Felületre szerelhető.

Nem programozható.

Könnyű kezelhetőség.

RF frekvencia: 868 MHz.

CE, Rohs által jóváhagyott.

2, Technikai adatok

Tápegység - 2*AAA elem	háttérvilágítás - fehér
Vevő relé - 0.5A	Érzékelő - NTC 10K
Alap tartomány - 5~45°C	Pontosság - $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Környezeti hőmérséklet- 0~50°C	Védettségi osztály - IP30
Relatív páratartalom - 85%	ABS+PC tűzálló műanyag

3, Kijelző és Gombok

Működés:

BE/KI kapcsolás:

Nyomja meg a gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

Hőmérséklet-szabályozás: A beállított hőmérséklet növeléséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyezően, csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba..

4, Speciális beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja meg és tartsa lenyomva a

gombot 5 másodpercig a haladó beállítások módba lépéshez. A képernyőn megjelenik az összes kapcsolódó szám és dátum. Ezután forgassa el a gombot a paraméterek beállításához, majd nyomja meg a gombot a következő beállításhoz való lépéshez. A beállítások befejezése után a bekapcsológomb megnyomása után az összes paraméter mentésre kerül.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Hőmérséklet kalibráció	0°C	-8 °C~8 °C
02	Switch differential setting	1°C	0.5~5 °C
03	Padló hőmérséklet-korlátozás (Csak elektromos fűtésű változatnál)	35°C	25~99 °C
04	Fagymentesítési funkció	--	Beállítási tartomány: 3~10 °C --: Fagyzásgátló funkció ki van kapcsolva
05	Nyitott ablak funkció (OWD function)	00	'00': funkció kikapcsolva '01': funkció bekapcsolva
06	OWD, nyitott ablak funkció időtartama	05	2-30 min
07	OWD nyitott ablak funkció hőmérséklet esése)	02	2-4 °C
08	OWD nyitott ablak funkció (vissza az előző működési állapotba)	30	10-60 min
09	Párosítási kód	véletlen kód	

6, Fagymentesítési funkció

A fagyvédelmi funkció kikapcsolásához nyomja meg a „-” gombot a „-” állásba, a fagyvédelmi funkció bekapcsolásához és a beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a „+” gombot. Amikor a szobahőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a termosztát kényszerítetten bekapcsolja a fűtést. Amikor a szobahőmérséklet 2 °C-kal magasabb ennél a hőmérsékletnél, a termosztát automatikusan kikapcsolja a fűtést.

7, Ablak nyitva felejtési mód (OWD function)

Ha a paraméterbeállításokban engedélyezve van a Nyitott ablak üzemmód, a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor a szobahőmérséklet hirtelen csökkenését érzékeli (alapértelmezés szerint 2°C 5 perc alatt). Ez általában akkor fordul elő, ha egy ablakot vagy ajtót kinyitnak a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül.

A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolt időszaka alatt.

9, Kód párosítás


1) A vevőegység használati útmutatójában leírtak szerint tartsa a vevőegységet párosításra váró állapotban.

Kapcsolja ki az adóegységet, nyomja meg hosszan a gombot 5 másodpercig a haladó beállítások eléréséhez. A képernyőn megjelennek az összes kapcsolódó szám és dátum. Ezután nyomja meg ismét a gombot NYOLC (8) alkalommal. Ezután forgassa el a gombot, és várjon.

Várjon egy ideig, amíg a vevőegység jelzi, hogy a párosítás sikeres. A kód párosítás megtörtént.

11, Telepítés

11.1 Termosztát

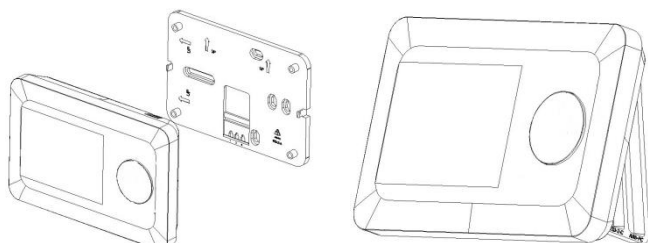


Falra szerelés

Asztali elhelyezés

12, Méretek

12.1 Termosztát

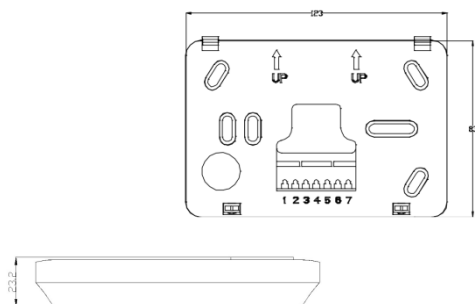

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.