



**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY**

Iktatószám: NNGYK/26741-5/2024
Ügyintéző: Dr. Dávidovits Zsuzsanna
Telefon: +36 1 896 8604

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély,
Inpipe Kereskedelmi Kft., MPJ Kpe idomok
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Urbán Bettina
Melléklet: Használati útmutató (2 oldal)
Terméklista (2 oldal)

HATÁROZAT

Az **Inpipe Kereskedelmi Kft.** (1097 Budapest, Kén utca 6.; továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és a **MPJ Sp. z.o.o. Sp. K.** (20-232 Lublin ul. Jana Kasprowicza 15., Lengyelország) által gyártott **MPJ Kpe idomok** (a továbbiakban: Termék), – ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén való alkalmazását ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma: NNGYK/26741-5/2024
- 2.) A Termék neve: MPJ Kpe idomok
- 3.) A Termék forgalmazójának neve: Inpipe Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)
- 4.) A Termék gyártójának neve: MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. (20-232 Lublin ul. Jana Kasprowicza 15., Lengyelország)
- 5.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).
- 6.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás.
- 7.) A Termék ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi ideje: 2029. július 05.
- 8.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya NNGYK/13653-1/2024. iktatószámú, 2024. május 02-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, az MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. által gyártott **MPJ Kpe idomokra** vonatkozik.
- 9.) Az engedély kizárólag az MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. által gyártott **MPJ Kpe idomok** hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

Vízzel érintkező alkatrész	Anyag/Típus	Gyártó	Külföldi engedély (Minősítés hőfoka)
idomtest	polipropilén / Moplen HP456J	LyondellBasell (Németország)	-
gumitömítés	NBR / M066	Duci Srl. (Olaszország)	WRAS 2005500 (23°C)

A Gyártó nyilatkozattal igazolta, hogy a Termék gyártása során nem használ egyéb adalékanyagokat.

A Termék rendelkezik a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya által is elfogadott külföldi higiénés minősítéssel: lengyel higiénés minősítés ivóvízre B.BK.60110.0367.2023.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

10.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelőségét (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelőségét).

11.) A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

12.) A Terméket kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet), valamint a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadóak.

13.) Az MPJ Kpe idomok mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/13653-1/2024. iktatószámú előzetes szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 4-8. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás.
- A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a Korm. rendeletben, illetve a 316/2013. Korm. rendeletben és az Együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak

ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

- e) A Termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel szükséges csökkenteni.

14.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

15.) A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

16.) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes. Az engedélyezett **MPJ Kpe idomok engedélyének megújítását** az Engedélyes az engedély lejártát megelőzően Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) **kérelmezheti**. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

17.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett **MPJ Kpe idomok** a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

18.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges vagy az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.

19.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljárás során vizsgált hygiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi az **MPJ Kpe idomok** használati útmutatója és terméklistája.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 96.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2024. május 24. napján kérelemmel fordult az NNGYK-hoz, melyben az általa forgalmazott és az **MPJ Sp. z.o.o. Sp. K.** (20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15., Lengyelország által gyártott **Termék**, mint engedély köteles termék, ivóvízbiztonsági engedélyének megújítását kérte.

A Termék nyilvántartásba vételére még a Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően került sor. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, ameddig az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termékek vizsgálatára és értékelésére vonatkozóan nincs érvényes magyar szabványként bevezetett európai termékszabvány, addig a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pont 1.3-1.5 alpontjaiban felsorolt termékekre a 2. pont 2.4-2.6. alpontjai szerint, ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

Fentiek alapján a kérelem tartalmát, valamint a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy a nyilvántartásba vétel megújítása során az engedélyre vonatkozó megújítás szabályai szerint kell eljárni.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (8) bekezdése alapján:

„28. § (8) Az e rendelet hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett vagy engedélyezett ivóvízzel és használati melegvízzel közvetlenül érintkező anyagra, termékre vonatkozó engedély – ha a kiadott engedély ettől eltérő határidőt nem állapított meg – annak kiadásától vagy a nyilvántartásba vételtől számított öt év elteltével hatályát veszti.”

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy az Engedélyes által benyújtott kérelem nem tekinthető megújítási kérelemnek, mert a Termékhez kapcsolódó korábbi, a 2019. március 05-i kiadású, BP/FNEF-TKI/01933-2/2019. iktatószámú nyilvántartásba vétel 5 éves megújítási ideje már lejárt. Így a benyújtott kérelem új ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárásnak minősült. Ennek alapján megállapítottam, hogy az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette be, szükséges 96.000 Ft-ot befizetni és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot benyújtani. Nem került benyújtásra a hiteles bélyegzőlenyomattal ellátott kérelem, melynek a Termék vonatkozásában kellett a forgalmazási nevét, a hazai forgalmazó cégek nevét, telephelyeit, adószámát, a gyártó cég nevét, telephelyét, a Termék felhasználási területeit tartalmaznia. Továbbá megállapítottam, hogy nem került benyújtásra a magyar nyelvű használati útmutató, amely tartalmazta a Termék pontos nevét, a Termék típusait, továbbá az NNGYK/13653-1/2024. számú előzetes szakvélemény 4-8. pontjaiban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételeit. Továbbá a használati útmutatóban a Termék konkrét tisztítási, fertőtlenítési utasításait a fertőtlenítőszer megnevezésével együtt kell szerepeltetni. Valamint szükséges volt benyújtani a hiteles bélyegzőlenyomattal ellátott terméklistát, mely a Termékhez tartozó típusokat tartalmazta.

Fenti indokok alapján az NNGYK/26741-2/2024. iktatószámú végzésemben az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére, a kérelem, a használati útmutató és a terméklista benyújtására szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt igazgatási szolgáltatási díjat befizette, a kérelmet, a használati útmutatót és a terméklistát a kért határidőre benyújtotta.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt.

A 2024. május 02-án kiadott, NNGYK/13653-1/2024. iktatószámú előzetes szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály a Termék ivóvízbiztonsági engedélyének megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya az NNGYK/13653-1/2024. számú előzetes szakvéleményezési eljárásában megállapította, hogy a 7237/2019/LAB. iktatószámú szakvéleményezési eljárás, valamint a jelenlegi eljárás során benyújtott dokumentumok alapján a Termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartják szükségesnek elvégezni. A Termék közegészségügyi értékelést a beküldött dokumentumok alapján végezték el és a Termék ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Az NNGYK/13653-1/2024. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-8. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

- a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,*
- b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,*
- c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá*
- d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”*

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszereket és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi.”

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja

*a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy
b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.*

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén, vagy

b) az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján:

„19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az előzetes szakvélemény alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvélemény alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel ivóvízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz és használati melegvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz, szín és szaganyagok, illetve szennyező anyagok ivóvízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A Termék csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az Engedély hatályára és megújítására vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Termék és használati útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az ivóvíz-, fürdővíz- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésével és a technológiák, termékek ivóvízbiztonsági engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvíz-biztonsági engedélyezést teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: *„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: „Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 15/2024. (IV.12) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Kelt Budapesten, az időbélyegzőben foglalt időpontban.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából



NNGYK
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Dr. Beregszászi Tímea Ildikó
2024.07.05 13:19:42 +02'00'

Dr. Beregszászi Tímea
osztályvezető

Határozatot kapják:

- Inpipe Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6., – cégkapus elérhetőség: 13784438)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irattár



NNGYK
NEMZETI NÉPKÖLÖSSÉGSZOLGÁLTATÓ
ÉSGYÓGYÁSZATI KÖZPONT

Dr. Beregszászi Timea Ildikó
2024.07.05 13:20:42 +02'00'




INPIPE KFT

Épületgépészeti termékek kereskedelme

1097 Budapest, Kén u. 6. Tel: 219-56-24, Fax: 219-56-23 Mobil: 06-20-263-20-32

Honlap: www.inpipe.hu Információ: info@inpipe.hu Megrendelés leadás: logisztika@inpipe.hu



MPJ - KPE gyorskötő terméklista

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Méret
	Toldó idom	KPEKA20	20 x 20
		KPEKA25	25 x 25
		KPEKA32	32 x 32
		KPEKA40	40 x 40
		KPEKA50	50 x 50
		KPEKA63	63 x 63
	Szűkítő Toldó	KPEKS2520	25 x 20
		KPEKS3225	32 x 25
		KPEKS4032	40 x 32
		KPEKS5040	50 x 40
		KPEKS6350	63 x 50
	Belső átmenet	KPEKAB2012	20 x 1/2"
		KPEKAB2034	20 x 3/4"
		KPEKAB2512	25 x 1/2"
		KPEKAB2534	25 x 3/4"
		KPEKAB251	25 x 1"
		KPEKAB3234	32 x 3/4"
		KPEKAB321	32 x 1"
		KPEKAB401	40 x 1"
		KPEKAB4054	40 x 1.1/4"
		KPEKAB5064	50 x 1.1/2"
	Külső átmenet	KPEKAK2012	20 x 1/2"
		KPEKAK2034	20 x 3/4"
		KPEKAK2512	25 x 1/2"
		KPEKAK2534	25 x 3/4"
		KPEKAK251	25 x 1"
		KPEKAK3234	32 x 3/4"
		KPEKAK321	32 x 1"
		KPEKAK401	40 x 1"
		KPEKAK4054	40 x 1.1/4"
		KPEKAK5064	50 x 1.1/2"
	Végelém	KPEVD20	20
		KPEVD25	25
		KPEVD32	32
		KPEVD40	40
		KPEVD50	50
		KPEVD63	63
	Könyök egál	KPEK9020	20 x 20
		KPEK9025	25 x 25
		KPEK9032	32 x 32
		KPEK9040	40 x 40
		KPEK9050	50 x 50
		KPEK9063	63 x 63
	Külsős könyök	KPEKK2012	20 x 1/2"
		KPEKK2534	25 x 3/4"
		KPEKK321	32 x 1"
		KPEKK4054	40 x 1.1/4"
		KPEKK5064	50 x 1.1/2"
		KPEKK632	63 x 2"

	Belső könyök	KPEKB2012	20 × 1/2"
		KPEKB2534	25 × 3/4"
		KPEKB321	32 × 1"
		KPEKB4054	40 × 1.1/4"
		KPEKB5064	50 × 1.1/2"
		KPEKB632	63 × 2"


	Egál T-Idom	KPET20	20 × 20 × 20
		KPET25	25 × 25 × 25
		KPET32	32 × 32 × 32
		KPET40	40 × 40 × 40
		KPET50	50 × 50 × 50
		KPET63	63 × 63 × 63

	Belső T-Idom	KPETB2012	20 × 1/2" × 20
		KPETB2534	25 × 3/4" × 25
		KPETB321	32 × 1" × 32
		KPETB4054	40 × 1.1/4" × 40
		KPETB5064	50 × 1.1/2" × 50
		KPETB632	63 × 2" × 63

	Külső T-Idom	KPETK2012	20 × 1/2" × 20
		KPETK2534	25 × 3/4" × 25
		KPETK321	32 × 1" × 32
		KPETK4054	40 × 1.1/4" × 40
		KPETK5064	50 × 1.1/2" × 50
		KPETK632	63 × 2" × 63

	Szűkítő T-Idom	KPETS2520	25 × 20 × 25
		KPETS3225	32 × 25 × 32
		KPETS4032	40 × 32 × 40
		KPETS5040	50 × 40 × 50
		KPETS6350	63 × 50 × 63

INPIPE Kft.
 Kereskedelmi és Szolgáltató K.
 1097 Bp., Kón u. 6.
 Tel/Fax: 219-56-23
 Adószám: 13784433-0-00
 RAIF: 12010721-01066340-00100000
 Társz.: 01-06-273024

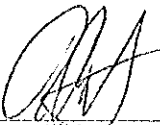
 Aláírás



NNGYK
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
ÉS GYÓGYTEREPI SZAKKÖZPONT

Dr. Beregszászi Timea Ildikó
2024.07.05/13:20:17+02'00'



Leodor®
Gépészeti Apróságok
Hasznos megoldások szakembereknek

MINISZTERI
RENDSZERÜNK
Gyakorlatosan hasznosítva
a közép- és nagyiparban
2009 óta



INPIPE KFT

Épületgépészeti termékek kereskedelme

1097 Budapest, Kén u. 6. Tel: 219-56-24, Fax: 219-56-23 Mobil: 06-20-263-20-32

Honlap: www.inpipe.hu Információ: info@inpipe.hu Megrendelés leadás: logisztika@inpipe.hu

Használati útmutató MPJ KPE Idomokhoz

Termék megnevezése:

MPJ KPE Idomok

Alkalmazási területek:

Használható polietilén csövek csatlakoztatásához vízvezeték hálózatban, illetve telekommunikációs hálózat és üvegszál optika hálózat kiépítésében.

Ezenfelül széleskörű felhasználási lehetőségei vannak csövek csatlakoztatásában ipari és mezőgazdasági szektorok esetén.

Iparban: Védelmi beépítések telefon és üvegszál vezetékekhez, elektromos vezetékekhez, automatikákhoz, pneumatikákhoz, stb.

Építkezésben: Vízvezeték lakóépületekbe és más épületekbe, vízellátás medencéhez, szökőkutakhoz, bejövő és kimenő vezetékek szennyvíz feldolgozó üzembe.

Mezőgazdaság: Kül- és belterületi öntözőrendszerekhez, párasítókhoz, víztárolókhoz.

Ipar: Védelmi beépítések telefon és üvegszál vezetékekhez, elektromos vezetékekhez, automatikákhoz, pneumatikákhoz, stb.

Maximális használati hőmérséklet:

Tárolás és szállítás: -40°C -tól 85°C -ig

Használat: -10°C -tól 85°C -ig (iparban használatos)

Használat: -10°C-tól 30°C-ig (ivóvíznél használatos)

Felhasználás módja:

Csővágó eszközzel 90 fokban elvágni a csövet, majd megtisztítani a cső végét vízzel és szappannal.

Ezután meg kell lazítani a csatlakozót, és bele kell helyezni a csövet, amíg az O gyűrű meg nem állítja.

Alkalmazható tisztítószer illetve fertőtlenítő megnevezések, ajánlások:

Víz és szappan

Szerelési útmutató 16-63 mm

Felhasználás körülményei:

Szerelési hőmérséklet: -5°C -tól 50°C -ig

A szerelés lépései:

1. Vágja le tengelyre merőlegesen a csövet és sorjátlanítsa.
2. Gyártáskor a szerelést megkönnyítendő, az O-gyűrűt síkosítjuk. Ha mégis szükséges további síkosítás, semmiképpen se használjon olajtartalmú zsírokat, csak ivóvízhez engedélyezett síkosító anyagot.
3. 3-4 csavarással lazítsa meg a hollandit, de ne csavarja le teljesen.
4. A csövön jelölje meg a betolási mélységet.
5. A csövet jelölésig tolja be a csavarzatba. Ügyeljen arra, hogy a csővég a tömítőgyűrűn túllógjon.
6. Kézzel húzza meg a kónuszos anyát.
7. Az optimális szorosság érdekében szorítószíjjal (vagy más, műanyag szorítógyűrűs csatlakozóhoz használható szerszámmal) húzza meg újra a hollandit.

Szerelési útmutató 75-110 mm

Felhasználás körülményei:

Szerelési hőmérséklet: -5°C -tól 50°C -ig

A szerelés lépései:

1. Vágja le tengelyre merőlegesen a csövet és sorjátlanítsa.
2. Gyártáskor a szerelést megkönnyítendő, az O-gyűrűt síkosítjuk. Ha mégis szükséges további síkosítás, semmiképpen se használjon olajtartalmú zsírokat, csak ivóvízhez engedélyezett síkosító anyagot.
3. 3-4 csavarással lazítsa meg a hollandit, de ne csavarja le teljesen.
4. Nyúljon be a csavarzatba és amennyire csak lehet, húzza előre az O-gyűrűt és a nyomógyűrűt hogy a csövet ellenállásmentesen be lehessen tolni.
5. A csövet jelölésig tolja be a csavarzatba. Ügyeljen arra, hogy a csővég a tömítőgyűrűn túllógjon.
6. Kézzel húzza meg a hollandit.
 1. Az optimális szorosság érdekében szorítószíjjal (vagy más, műanyag szorítógyűrűs csatlakozóhoz használható szerszámmal) húzza meg újra a hollandit.

Felhasználói tájékoztató:

1. A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg.

1. Alkalmazható tisztítószer illetve fertőtlenítő megnevezések, ajánlások:

Víz és szappan

A gyártónak nincs speciális előírása a termék fertőtlenítésére vonatkozóan.

A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.

2. A terméket tartalmazó csőszakaszt a használatbavétel előtt legalább egy napra ivóvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát.
3. A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

INPiPE Kft. 1097. Budapest, Kén u. 6.

Tel./Fax.: +36-1-219-56-23 vagy 24; Mobil: +36-20-263-20-32

E-Mail: info@inpipe.hu; www.inpipe.hu